

NÁVOD NA POUŽITIE SKLADACIEHO BICYKLA

AUTHOR SIMPLEX





Ďakujeme Vám za zakúpenie skladacieho bicykla **Author Simplex**.

Pred prvou jazdou na tomto bicykli si skúste nacvičiť jeho rozloženie a zloženie. Postupujte opatrne krok za krokom. Nacvičenie zloženia a rozloženia je dôležité pre Vašu bezpečnosť a potešenie z jazdy. S trochou cvičenia budete schopný zložiť Váš bicykel za 15 sekúnd alebo aj menej.

Prajeme Vám šťastnú cestu.

OBSAH

Bezpečnosť.....	str. 2
Popis bicykla.....	str. 3
Návod na rozloženie bicykla.....	str. 3
Návod na zloženie bicykla.....	str. 6
Nastavenie západky na ráme.....	str. 8
Nastavenie západky na duralovom stĺpiku riadidiel.....	str. 9

BEZPEČNOSŤ

Pred vašou prvou jazdou sa presvedčte , že váš bicykel bol skontrolovaný a nastavený vašim predajcom. Týmto sa na bicykel vzťahuje záruka vyplývajúca z priloženého záručného listu a môžete si byť istý, že váš bicykel je optimálne nastavený pre bezpečnú jazdu. Pred každou jazdou skontrolujte, či sú všetky západky a rýchlopínacie západky riadne zaistené.

Taktiež skontrolujte správnu funkciu bŕzd a tlak v pneumatikách.

- Ak je niektorá časť Vášho bicykla poškodená alebo západky na ráme a stĺpiku riadidiel nie je možné riadne zaistiť, na bicykli nejazdite a nechajte si ho nastaviť u vášho predajcu.
- Súčet hmotností jazdca a batožiny nesmie presiahnuť **105 kg**.

POPIS BICYKLA



1. Riadítka
2. Predstavec
3. Stĺpik riadítiek
4. Západka na stĺpiku riadítiek
5. Pedále
6. Prevodník
7. Reťaz
8. Rýchlopínacia objímka sedlovky
9. Sedlovka
10. Rozkladacia rámová trubka

NÁVOD NA ROZLOŽENIE BICYKLA

krok 1

Pred rozložením sa postavte na tú stranu bicykla, na ktorej je reťaz. Reťaz a kľuka budú pred vami.



krok 2

Rozložte rám: vyklopte prednú a zadnú polovicu rámu od seba.



krok 3

Zamknite západku: zasuňte jej páčku dovnútra smerom k rámu. Na jej zatvorenie by mala stačiť sila 6 kg.



krok 4

Uzatvorte poistný háčik západky. V zatvorenej polohe poistný háčik zabraňuje západke v otvorení. (Poistný háčik môže byť na vašom modeli v inej polohe, ako je zobrazené.)



krok 5

Preklopte stĺpik riadítiek hore do zvislej polohy.



kroky 6-8

krok 6: Zatlačte západku stĺpika riadítiek smerom dovnútra, až s cvaknutím zapadne.

krok 7: Otočte poistný háčik tak, aby zaistil západku stĺpika.

krok 8: *Poznámka: Na tomto stĺpiku je možné nastaviť výšku riadítiek, maximálne však po označenie maximálnej výšky vysunutia.



krok 9

Uvoľnite rýchlopínaciu páčku sedlovky a zdvihnite sedlo do požadovanej výšky. Pritiahnite rýchlopínaciu páčku sedlovky. Nenastavujte sedlovku nad rysku označujúcu maximálne vysunutie sedlovky.



krok 10

Preklopte sklápací pedál do vodorovnej polohy. Pozor: Nepricviknite si prsty.



krok 11

Týmto je bicykel pripravený na jazdu. Užite si bezpečné jazdy.

NÁVOD NA ZLOŽENIE BICYKLA

krok 1


Pred zložením sa postavte na tú stranu bicykla, na ktorej je reťaz. Reťaz a kľuka budú pred vami.

kroky 2-4

krok 2: *Poznámka: Na tomto stĺpiku nie možné nastaviť výšku riadítiek.

krok 3: Otočte poistný háčik von od západky stĺpika riadítiek.

krok 4: Otvorte západku stĺpika riadítiek tak, že ju odtiahnete von od stĺpika

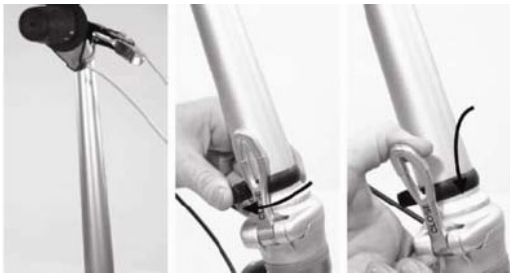

krok 5

Preklopte stĺpik do zloženej polohy, riaditká rovnobežne s predným kolesom. Zaistite, aby predné koleso zostalo rovnobežne s rámom. Pri správnom zložení by mali riaditká dosadnúť presne pod náboj kolesa.

* Poznámka: Na niektorých modeloch sa stĺpik riadítiek skladá smerom von.



krok 6

Uvoľnite rýchlopínaciu páčku sedlovky. Spustite sedlovku dolu. Otočte sedlo o 45 stupňov doľava. Zatvorte rýchlopínaciu páčku.



krok 7

Otočte kľukami tak, aby ľavá kľuka smerovala vpred a dolu pod uhlom 45 stupňov.

**krok 8**

Uvoľnite poistný háčik západky. (Poistný háčik môže byť na vašom modeli v inej polohe, ako je zobrazené.)

**krok 9**

Uvoľnite západku na ráme.

**krok 10**


Zložte rám napoly tak, že prednú a zadnú polovicu preklopite k sebe, aby obe kolesá boli zarovno.



krok 11

Na modeloch vybavených zamykacím systémom Magnetix™ by dvojica magnetov (na ľavej prednej vidlici a pravej zadnej vidlici) mali byť zarovno. Pokiaľ nie je, skontrolujte, či je bicykel správne zložený.

Nesprávne zloženie: Sedlo nie je v správnej polohe a naráža do stĺpika riadítiek.

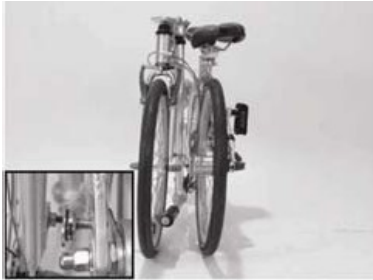

krok 12

Preklopte sklápacie pedále do zloženej polohy: vnútro tela pedálu potiahnite v smere od bicykla a sklopte dolu.



krok 13

Bicykel je teraz pripravený na prepravu alebo uloženie.

NASTAVENIE ZÁPADKY NA RÁME

Váš bicykel by mal byť dodaný s riadne nastavenou západkou na ráme. Bude však potrebné západku pravidelne nastavovať, aby stále optimálne fungovala. Na hliníkovom ráme vyžaduje otvorenie a zatvorenie západky silu približne 5–6 kg.

Upozornenie: Ak si nie ste istý správnym nastavením, dopravte svoj bicykel k odbornému nastaveniu ku kvalifikovanému servisnému technikovi bicyklov.

krok 1

Nastavte svorník západky tak, aby sa západka otvárala a zatvárala správnou silou (5-6 kg na hliníkovom ráme). Západku pritiahnite otočením svorníku proti smeru hodinových ručičiek (von z matice) a povolíte v smere hodinových ručičiek. Pootáčajte svorníkom vždy o 1/16 otáčky, až kým nebude západka riadne nastavená.



krok 2

Páčku západky pravidelne premazávajújte, aby fungovala hladko.

Pozor: Niektoré mazivá môžu narušiť lak rámu a zoxidovať rám alebo závesy rámu. Kvalitné mazivo vám doporučí váš servisný technik.



Upozornenie: Na správnom nastavení západky rámu závisí vaša bezpečnosť. Príliš napevno alebo naopak voľne nastavená západka môže spôsobiť úraz cyklistu alebo poškodenie závesu rámu. Západku kontrolujte pred každou jazdou.

NASTAVENIE ZÁPADKY NA DURALOVOM STĽPIKU RIADITIEK

Váš bicykel by mal byť dodaný s riadne nastavenou západkou stĺpika riadítiek. Bude však potrebné západku pravidelne nastavovať, aby stále optimálne fungovala. Riadne nastavená západka vyžaduje na otvorenie a zatvorenie silu približne 3–5 kg.

Upozornenie: Upozornenie: Ak si nie ste istý správnym nastavením, dopravte svoj bicykel k odbornému nastaveniu ku kvalifikovanému servisnému technikovi bicyklov.

krok 1

Niekoľkokrát po sebe otvorte a zatvorte západku stĺpika, aby ste zistili, či potrebuje nastaviť.



krok 2

Západku pritiahnete otočením svorníka proti smeru hodinových ručičiek (von z matice) a povolíte v smere hodinových ručičiek. Pootáčajte svorníkom vždy o 1/16 otáčky, až kým nebude západka riadne nastavená.



krok 3

Nastavte západku tak, aby sa otvárala a zatvárala silou 3-5 kg.



krok 4

Páčku západky pravidelne premazávajú, aby fungovala hladko.

Pozor: Niektoré mazivá môžu narušiť lak rámu a zoxidovať rám alebo závesy rámu. Kvalitné mazivo vám doporučí váš servisný technik.

Upozornenie: Na správnom nastavení západky stĺpika riadidiel závisí vaša bezpečnosť. Príliš napevno alebo naopak voľne nastavená západka môže spôsobiť úraz cyklistu alebo poškodenie závesu rámu. Západku kontrolujte pred každou jazdou.

Prajeme Vám šťastnú cestu.